
# **Panasonic**

# Mode d'emploi

**Projecteur LCD** 

# Modèle No. PT-AE4000E

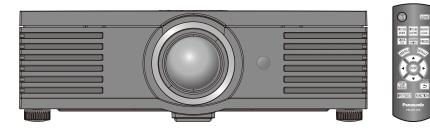





Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour vous y référer ultérieurement. Veuillez lire les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni pour plus de détails.

**TQBJ0308** 

# Avis important concernant la sécurité

#### Cher client Panasonic:

Ce mode d'emploi vous apporte toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur le fonctionnement de votre appareil. Nous espérons qu'il vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil et que vous serez satisfait de votre projecteur LCD Panasonic. Le numéro de série de votre appareil est inscrit sur sa partie inférieure. Notez-le à l'emplacement ci-dessous et conservez ce mode d'emploi en cas de consultation du service après-vente.

Numéro du modèle : PT-AE4000E

Numéro de série :

AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS A LA TERRE.

AVERTISSEMENT: Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter des dégâts pouvant entraîner un incendie ou une électrocution.

Ordonnance d'information sur le bruit des machines 3. GSGV, 18 janvier 1991 : La pression sonore au niveau de la position de l'utilisateur est égale ou inférieure à 70 dB (A) conformément à ISO 7779.

#### **AVERTISSEMENT:**

- 1. Retirer la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.
- 2. Ne pas retirer le couvercle afin d'empêcher les électrocutions. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Adressez-vous au personnel de service après-vente qualifié.
- 3. Ne pas ôter la broche de terre de la prise électrique. Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre à trois broches. Cette prise ne peut être utilisée que dans une prise de courant équipée d'une terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise de courant, contacter un électricien. Respecter le rôle de la prise de terre.



#### Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.



Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



#### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.



#### Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre) : Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Informations relatives à l'entretien et l'environnement pour les utilisateurs en Chine Le pictogramme n'est valide qu'en Chine.

#### Avis important concernant la sécurité

#### PRECAUTION:

Afin de garantir la continuité de la conformité, respecter les instructions d'installation ci-jointes, qui incluent l'utilisation du cordon d'alimentation fourni et des câbles d'interface blindés lors de la connexion d'un ordinateur ou d'un autre appareil périphérique. Si vous utilisez un port série pour relier un PC et contrôler à distance le projecteur, vous devez utiliser un câble d'interface série RS-232C optionnel en ferrite. L'utilisateur perd le droit de faire fonctionner cet appareil s'il procède à des changements ou modifications sans autorisation.

Conforme à la directive 2004/108/CE, article 9(2)

Conforme à la directive 2005/32/CE, rectifiée par la directive 2008/28/CE, article 14

Centre de test Panasonic

Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Allemagne

#### **IMPORTANT: PRISE MOULEE (R.U. uniquement)**

#### POUR VOTRE SECURITE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE SUIVANT.

Cet appareil est livré avec une prise moulée à trois broches pour des raisons de commodité et de sécurité. Un fusible de 13 ampères est disposé dans cette prise. Si le fusible doit être remplacé, assurez-vous que le nouveau fusible est de 13 ampères et qu'il est conforme ASTA ou BSI à BS1362.

Si la prise contient un couvercle de fusible amovible, vous devez vous assurer qu'il est bien remis en place lors du remplacement du fusible. Si vous perdez le couvercle du fusible, la prise ne doit pas être utilisée avant qu'un couvercle de remplacement soit mis en place. Vous pouvez acquérir un couvercle de fusible auprès d'un centre de service après-vente agréé.

Si la prise moulée est incompatible avec votre prise de courant, le fusible doit être retiré et la prise désactivée et mise au rebut. Il existe un risque d'électrocution grave en cas d'insertion de la prise désactivée dans une prise de courant de 13 ampères.

Si vous devez utiliser une nouvelle prise, veuillez respecter le code de câblage ci-après. En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié.

#### AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS A LA TERRE.

**IMPORTANT:** Les couleurs des fils du câble électrique respectent le code suivant :

Vert - et - jaune : Terre
Bleu : Neutre
Marron : Electrisé


Si les couleurs des fils du câble électrique ne correspondent pas aux indications de couleur des bornes de votre prise, procéder comme suit.

Le fil VERT - ET - JAUNE doit être connecté dans la prise indiquée par la lettre E ou par le symbole de Terre  $\frac{1}{2}$  ou de couleur VERTE ou VERTE - ET - JAUNE.

Le fil BLEU doit être connecté dans la prise indiquée par la lettre N ou de couleur NOIRE.

Le fil MARRON doit être connecté dans la prise indiquée par la lettre L ou de couleur ROUGE.

Remplacement du fusible : Ouvrir le compartiment du fusible à l'aide d'un tournevis et remplacer le fusible.

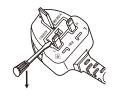

# PT-AE4000E comprend les fonctionnalités suivantes et plus encore...

## Mémoire optique

Mémorisation de la position zoom/focus pour une transition aisée entre les différents contenus de l'aspect (ex. 16 : 9 à 2,35 : 1). Avec possibilité de passage automatique d'un format à l'autre.

## Moniteur de profil

Réglage du niveau de luminosité du signal d'entrée pour afficher la plage dynamique complète du contenu.

### **VIERA** Link

Contrôle de plusieurs périphériques Panasonic et d'autres périphériques CEC compatibles via le câble HDMI à l'aide de la télécommande du projecteur.

## Mode ajust comparatif

Exécution de réglages à l'image en affichant l'image avant/après côte à côte.

 Consultez les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni pour des instructions sur la manière d'utiliser ces fonctionnalités.

# Étapes rapides

Installation de votre projecteur
 Voir « Installation » à la page 14.



**2. Connexion à d'autres périphériques** Voir « Connexions » à la page 15.



3. Préparation de la télécommande Voir « Télécommande » à la page 11.



**4. Démarrage de la projection**Voir « Mise en marche/arrêt du projecteur » à la page 16.



5. Réglage de l'image Voir « Navigation dans le menu » à la page 19.

Info	rmatia	na imi	norto	ntoo
IIIIOI	rmatioi	IS IIIII	vorta	ntes

Sommaire

Avis important concernant la sécurité	2
Précautions de sécurité	
AVERTISSEMENT	6
PRECAUTION	7
Précautions lors du transport	8
Précautions lors de l'installation	8
PRECAUTIONS LORS DE L'UTILISATION.	9
Nettoyage et maintenance	9
Elimination	9
Accessoires	10

# Préparation

A propos de votre projecteur	11
Télécommande	11
Boîtier du projecteur	12

### Mise en route

Installation	14
Taille de l'écran et distance de projection	14
Méthode de projection	14
Positionnement et décalage de l'objectif	15
Connexions	15
Avant de connecter des appareils au	
projecteur	15

## Fonctionnement de base

Mise en marche/arrêt du projecteur	16
Cordon d'alimentation	16
Indicateur d'alimentation	16
Mise en marche du projecteur	17
Arrêt du projecteur	17
Projection d'une image	18
Sélection du signal d'entrée	
Positionnement de l'image	18

# Réglages

Navigation dans le menu	19
Navigation dans le MENU	
Liste de menu	20
VIERA Link	23
Utilisation des fonctions Link (VIERA Link).	23

### Entretien

Indicateurs TEMP et LAMP	25
Résoudre les problèmes indiqués	25
Soin et remplacement	26
Nettoyage du projecteur	
Remplacement de la lampe	27
Dépannage	

### **Annexe**

Informations techniques	. 30
Dispositifs de sécurité du support de fixation	
au plafond	. 30
Liste des signaux compatibles	. 31
Caractéristiques techniques	. 32
Marques commerciales	. 34
Dimensions	. 34
Index	. 35

# Précautions de sécurité

### **AVERTISSEMENT**

#### ALIMENTATION

La prise de courant ou le disjoncteur doit se situer à proximité de l'appareil et doit être facile d'accès lorsque le problème survient. Si le problème suivant survient, couper immédiatement l'alimentation.

Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution en cas d'utilisation continue du projecteur dans ces conditions.

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètre(nt) dans le projecteur, couper l'alimentation.
- Si le projecteur tombe, ou si le boîtier est endommagé, couper l'alimentation.
- Si vous remarquez une émission de fumée, des odeurs ou des bruits suspects provenant du projecteur, couper l'alimentation.
   Contacter un centre de service après-vente agréé pour réparation et ne jamais essayer de réparer le projecteur soi-même.

# Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.

Il y a risque d'électrocution.

# Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation ou la fiche.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il risque de provoquer un incendie, un court-circuit ou une électrocution.

 Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, ne pas le placer près d'objets chauds, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer excessivement et ne pas le rouler en boule.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire réparer par un centre de service après-vente agréé.

# Brancher la fiche du cordon d'alimentation fermement dans la prise de courant.

Si la fiche n'est pas complètement insérée, il existe un risque de surchauffe ou d'électrocution.

- Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni dans les prises de courant.
- Ne pas utiliser de fiche endommagée ou de prise de courant lâche.

# Nettoyer la fiche du cordon d'alimentation régulièrement afin d'éviter toute accumulation de poussière.

Cela peut entraîner un risque d'incendie.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolant.
- Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et l'essuyer avec un tissu sec régulièrement.

# Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Cela peut entraîner une électrocution.

#### Ne pas surcharger la prise de courant.

Si l'alimentation est surchargée (par ex., par de nombreux adaptateurs), le projecteur risque de surchauffer et de provoquer un incendie.

#### UTILISATION/INSTALLATION

# Ne pas placer de récipients contenant un liquide sur le projecteur.

Si de l'eau se renverse sur le projecteur ou pénètre dans celui-ci, il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

Si de l'eau pénètre à l'intérieur du projecteur, contacter un centre de service après-vente agréé.

# Ne pas placer le projecteur sur des matériaux de type tapis ou tissu éponge.

Il existe un risque de surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

#### Ne pas installer le projecteur dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur (par ex., dans une salle de bains).

L'utilisation du projecteur dans de telles conditions causera un incendie, une électrocution ou une détérioration des composants. Une détérioration des composants (tels que les supports de fixation au plafond) peut entraîner la chute du projecteur monté au plafond.

#### Ne pas installer ce projecteur dans un endroit insuffisamment solide pour supporter le poids du projecteur ou sur une surface inclinée ou instable.

Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

# Ne pas placer un autre projecteur ou d'autres objets lourds sur le projecteur.

Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures. Le projecteur sera endommagé ou déformé.

#### L'installation (par exemple au plafond) ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

Si l'installation n'est pas correctement réalisée, il existe un risque de blessure ou d'accidents, tel qu'une électrocution.

- Ne pas utiliser un support de fixation au plafond qui n'est pas agréé.
- Utiliser le fil d'accessoire fourni comme mesure de sécurité supplémentaire pour empêcher le projecteur de chuter. (Installer à un emplacement différent du support de fixation au plafond)

#### Ne pas recouvrir l'entrée ni la sortie d'air.

Il existe un risque de surchauffe du projecteur, pouvant entraîner un incendie ou endommager le projecteur.

- Ne pas installer le projecteur dans des endroits étroits, mal ventilés tels que des placards ou des étagères.
- Ne pas placer le projecteur sur des tissus ou du papier, car ces matériaux peuvent être aspirés dans l'entrée d'air.

# Ne pas poser pas les mains ni aucun autre objet à proximité de cette sortie d'air.

Il existe un risque pouvant entraîner des brûlures des mains ou endommager les autres objets.

 De l'air chaud est évacué par cette sortie d'air. Ne pas placer les mains, le visage ou d'autres objets qui ne peuvent supporter la chaleur près de cette sortie.

#### Ne pas regarder dans le faisceau lumineux émis par l'objectif et ne pas toucher le faisceau lorsque le projecteur est en cours d'utilisation.

Vous risqueriez de vous brûler ou de perdre la vue.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur.
   Ne pas regarder directement et ni placer les mains dans ce faisceau lumineux.
- Veiller particulièrement à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif. En outre, éteindre le projecteur et débrancher le cordon d'alimentation si le projecteur est laissé sans surveillance.

# Ne pas insérer de corps étrangers dans le projecteur.

Cela peut causer un incendie ou des électrocutions.

 Ne pas insérer d'objets métalliques ou inflammables dans le projecteur ou les faire tomber sur le projecteur.

# Ne jamais essayer de transformer ou démonter le projecteur.

Les tensions élevées peuvent causer un incendie ou des électrocutions.

Pour toute inspection, réglage ou réparation, s'adresser à un centre de service après-vente agréé.

#### Ne pas utiliser le projecteur lorsque le bouchon de l'objectif de projection est encore attaché à l'objectif de projection.

Si ceci n'est pas respecté, le bouchon de l'objectif sera endommagé et cela peut provoquer un incendie.

#### ACCESSOIRES

# Ne pas utiliser ou manipuler les piles incorrectement et se reporter à ce qui suit.

Les piles risquent de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.

- Ne pas utiliser de piles non spécifiées.
- Utiliser des piles au manganèse ou des piles alcalines.
- Ne pas désassembler les piles sèches.
- Ne pas mettre les piles dans l'eau ou dans le feu.
- Veiller à ce que les bornes + et des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Ne pas stocker les piles avec des objets métalliques.
- Ranger les piles dans un sac en plastique en les tenant éloignées des objets métalliques.
- S'assurer que les polarités (+ et -) sont respectées lors de l'insertion des piles.
- Ne pas utiliser une nouvelle pile avec une ancienne ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser de piles dont la couche extérieure est endommagée ou pelée.
- Ôter rapidement des piles vides de la télécommande.
- Isoler la pile avec du ruban adhésif ou un matériau similaire avant son élimination.

# Ne pas autoriser les enfants à toucher les piles.

- La pile peut entraîner la mort par suffocation si elle est avalée.
- Si elle est avalée, contacter un médecin immédiatement.

#### Si le liquide des piles fuit, ne pas le toucher avec les mains nues mais prendre les mesures suivantes, si nécessaire.

- Le liquide de la pile sur votre peau ou vos vêtements peut entraîner une inflammation de la peau ou une blessure.
   Rincer à l'eau claire et contacter un médecin immédiatement.
- Le liquide de la pile entrant en contact avec vos yeux peut entraîner la perte de la vue.
  - Dans ce cas, ne pas se frotter les yeux. Rincer à l'eau claire et contacter un médecin immédiatement.

#### Ne pas désassembler la lampe.

Si la lampe se casse, cela peut provoquer des blessures.

#### Remplacement de la lampe

La pression interne de la lampe est élevée. Si elle est manipulée incorrectement, cela peut entraîner une explosion, des blessures graves ou des accidents.

- Il est recommandé de ne faire remplacer la lampe que par un technicien qualifié.
- La lampe peut facilement exploser si elle heurte des objets durs ou si on la laisse tomber.
- Avant de remplacer la lampe, veiller à débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
   Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- Lors du remplacement de la lampe, la laisser refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler ou cela peut entraîner des brûlures.

# Ne pas laisser des enfants ou des animaux domestiques toucher la télécommande.

 Après avoir utilisé la télécommande, la ranger hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.

### **PRECAUTION**

#### ALIMENTATION

# Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenir la fiche et non pas le cordon.

Le cordon d'alimentation risque d'être endommagé si vous tirez dessus, ce qui peut entraîner un incendie, une électrocution ou des courts-circuits.

Lorsque le projecteur ne doit pas être utilisé pendant une longue durée, débrancher la fiche électrique de la prise de courant et ôter les piles de la télécommande.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage.

Il existe sinon un risque d'électrocution.

#### Précautions de sécurité

#### ■ UTILISATION/INSTALLATION

# Ne pas peser de tout son poids sur ce projecteur.

Vous risquez de tomber ou de casser l'appareil et de vous blesser.

 Veiller tout particulièrement à ce que les enfants ne se tiennent pas debout ou ne s'asseyent pas sur le projecteur.

# Ne pas placer le projecteur dans des emplacements extrêmement chauds.

Cela peut entraîner la détérioration du boîtier extérieur ou de composants internes ou causer un incendie.

 Faire très attention aux emplacements exposés à la lumière directe du soleil ou près de poêles.

# Toujours débrancher tous les câbles avant de déplacer le projecteur.

Vous risquez d'endommager les câbles en déplaçant le projecteur, ce qui pourrait causer un incendie ou une électrocution.

#### ACCESSOIRES

#### Ne pas utiliser l'ancienne lampe.

Si elle est utilisée, elle pourrait causer une explosion de la lampe.

#### Si la lampe se brise, ventiler immédiatement la pièce. Ne pas toucher ni approcher le visage des morceaux cassés.

Vous risqueriez d'absorber le gaz qui se dégage lorsque la lampe se brise et qui contient presque autant de mercure qu'une lampe fluorescente, de plus les morceaux cassés peuvent provoquer des blessures.

Si vous pensez avoir inhalé du gaz ou que du gaz a pénétré dans votre bouche ou dans vos yeux, contacter un médecin immédiatement

S'adresser au revendeur pour le remplacement de la lampe et l'inspection de l'intérieur du projecteur.

#### Ne pas poser les mains dans les orifices près de l'objectif optique, lorsque ce dernier est décalé.

Cela peut entraîner des blessures.

# Ne pas utiliser de projecteurs avec les pieds réglables ou le bouchon de l'objectif retiré.

Si ceci n'est pas respecté, les plateaux ne fonctionneront pas correctement ou des accidents peuvent survenir.

### Précautions lors du transport

Lors du transport du projecteur, s'assurer que le bouchon de l'objectif est toujours en place et retirer l'objectif. Faire attention à tenir le projecteur et l'objectif à l'écart des vibrations et impacts. Il s'agit d'objets de précision et ils sont facilement endommageables.

Lors du transport du projecteur, les pieds de réglage doivent être dans leur housse et vous ne devez pas les tenir. Ne tenir fermement que sa partie inférieure et aucune autre partie ou surface ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

# Précautions lors de l'installation

### Ne pas utiliser dans les conditions suivantes.

- Ne pas installer le projecteur à l'extérieur.
   Le projecteur est conçu pour un usage intérieur uniquement.
- Ne pas installer le projecteur dans des endroits sujets à des vibrations ou à des chocs. Si le projecteur est installé dans un endroit où des vibrations sont transmises ou s'il est monté dans une voiture ou un véhicule, les vibrations ou impacts pourront endommager les parties internes, entraînant des pannes. Installer le produit dans un endroit sans vibration ni impact.
- Ne pas installer le projecteur à des endroits sujets à des changements de température brusques, à proximité d'un climatiseur ou d'un matériel d'éclairage. Il existe un risque de dysfonctionnement ou de raccourcissement de la durée de vie de la lampe.
   Voir « Indicateur TEMP » à la page 25.
- Ne pas installer le projecteur à des endroits qui sont près de lignes d'alimentation électrique à haute tension ou de moteurs.

Le produit sera exposé aux interférences s'il est installé à proximité de lignes d'alimentation électrique à haute tension ou de sources d'alimentation.

 Ne pas installer le projecteur à une altitude trop élevée (supérieure à 2 700 m).

Si l'on utilise le projecteur à une altitude élevée (1 400-2 700 m au-dessus du niveau de la mer), régler **MODE HAUTE ALTITUDE** sur **OUI**.

Il existe un risque de dysfonctionnement ou de raccourcissement de la durée de vie de la lampe ou d'autres composants.

# ■ Demander à un technicien spécialisé d'installer le produit au plafond.

Si le produit doit être installé au plafond, acheter une fixation de support en option (pour les hauts plafonds : Modèle No.ET-PKE1000S, pour les plafonds bas : Modèle No.ET-PKE2000). Appeler un technicien spécialisé ou contacter un centre de service après-vente agréé.

# ■ Vérifier que le bouchon de l'objectif est à sa place après l'installation de l'objectif de projection.

Si tel n'est pas le cas, la poussière s'amassera dans le projecteur et causera des problèmes avec le projecteur.

### ■ Mise au point de l'objectif

Ne pas régler la mise au point de l'objectif pendant la période initiale après avoir allumé le projecteur. L'objectif du projecteur haute clarification est affecté thermiquement par la lumière issue de la source de lumière, rendant la mise au point instable pendant la période suivant l'allumage. Laisser chauffer quelques instants avant de régler la mise au point de l'objectif.

### PRECAUTIONS LORS DE L'UTILISATION

#### ■ Afin d'obtenir la qualité d'image

Fermer les rideaux ou les volets de toutes les fenêtres et éteindre les lampes fluorescentes situées à proximité de l'écran afin que la lumière extérieure ou la lumière des lampes intérieures n'éclaire pas l'écran.

En fonction de l'emplacement du projecteur, les sorties d'air ou l'air chaud issu de l'air conditionné peuvent entraîner un effet dansant à l'écran. Pour cette raison, faire attention à ne pas bloquer les sorties d'air et prendre en compte l'air provenant de l'air conditionné.

- Ne pas régler la mise au point de l'objectif pendant la période initiale (environ 30 minutes) après avoir allumé le projecteur.
- Ne pas toucher la surface de l'objectif du projecteur avec les mains nues.

Les poussières ou empreintes laissées sur l'objectif sont agrandies et projetées sur l'écran. Couvrir l'objectif avec le bouchon de l'objectif lorsque le projecteur n'est pas utilisé.

- Le projecteur est équipé d'une lampe au mercure haute pression qui présente les caractéristiques suivantes.
- La luminosité de la lampe décroît avec le temps.
- En cas de chocs ou d'endommagement pendant le transport, la lampe risque d'exploser ou de voir sa durée de vie raccourcie.
- Dans de rares cas, elle peut exploser juste après la première utilisation.
- La possibilité d'explosion augmente lorsque la lampe est utilisée au-delà du délai de remplacement.
- Si la lampe explose, le gaz à l'intérieur de la lampe s'échappe sous forme de fumée.
- La durée de vie d'une lampe au mercure varie en fonction de différences ou des conditions d'utilisation individuelles.
- En particulier, mettre sous et hors tension fréquemment et/ou de manière répétée ainsi qu'une utilisation continue pendant 12 heures risque de raccourcir grandement la durée de vie de la lampe. Avoir une lampe de rechange d'avance.

#### Connexion à un périphérique externe

Lors de la connexion d'un projecteur à un ordinateur ou un périphérique externe, utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le périphérique correspondant et un câble d'interface blindé disponible dans le commerce.

#### ■ Composants optiques

Il sera peut-être nécessaire de remplacer les composants optiques tels que l'affichage à cristaux liquides ou les plaques de polarisation dans moins d'un an si le projecteur est utilisé dans un emplacement dont la température est élevée ou dans un environnement poussiéreux ou enfumé (fumées grasses ou de cigarettes). Pour plus de détails, contacter le revendeur.

#### Affichage à cristaux liquides

Ne pas projeter la même image pendant une longue durée, car elle risquerait de former une après-image sur l'affichage à cristaux liquides. Afficher la mire de l'écran blanc pendant plus d'une heure pour l'effacer. Voir les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.

### Nettoyage et maintenance

### Demander à un centre de service après-vente agréé de nettoyer l'intérieur du projecteur au moins une fois par an.

S'il n'est pas nettoyé et que de la poussière s'accumule à l'intérieur du projecteur, cela peut causer un incendie ou des dysfonctionnements. Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du projecteur avant l'arrivée de la saison humide.

En cas de besoin, demander au centre de service après-vente agréé le plus proche de nettoyer le projecteur.

Se renseigner auprès du centre de service après-vente agréé pour le coût du nettoyage.

- Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier.

Utiliser un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède pour nettoyer l'huile. Ne pas utiliser de solvants, tels que le benzène, de diluants ou d'alcool, de détergents pour cuisines ou un chiffon chimique. Si de tels solvants sont utilisés, le boîtier externe risque de se déformer, et la peinture de s'écailler.

 Ne pas nettoyer la surface de l'objectif avec des chiffons pelucheux ou poussiéreux.
 Si la poussière adhère à l'objectif, elle sera magnifiée et projetée à l'écran. Utiliser un chiffon doux et propre pour retirer la poussière.


### **Elimination**

Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Précautions de sécurité

### Accessoires


Vérifier que tous les accessoires présentés ci-dessous sont inclus avec votre projecteur.

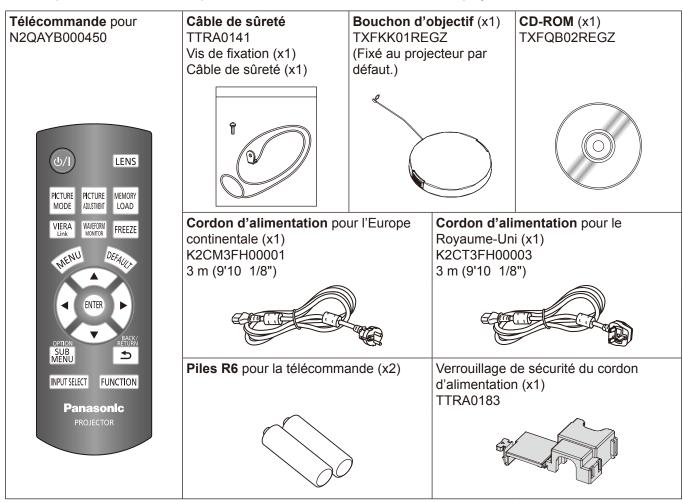

- \* Les protecteurs des produits fermés, tels qu'un couvercle de prise ou des cartons mousse, doivent être manipulés correctement.
- \* S'adresser à un centre technique agréé en cas de perte d'accessoire.

# A propos de votre projecteur


### **Télécommande**

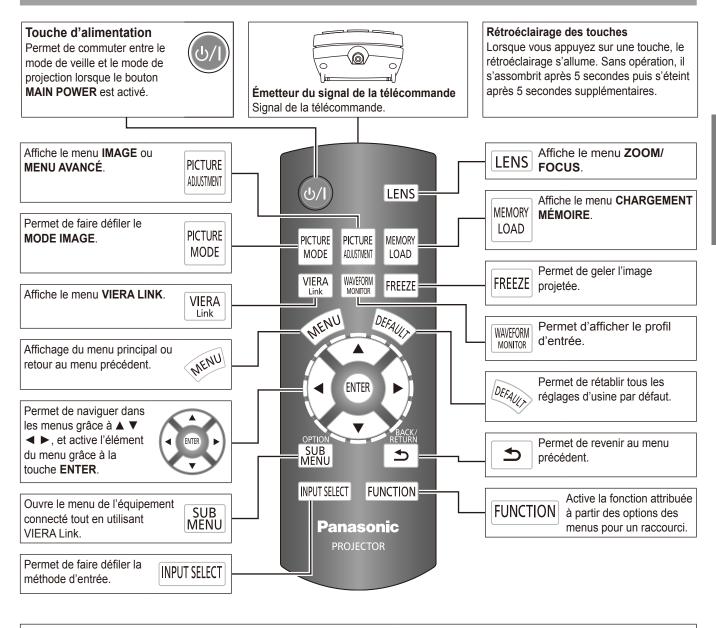

#### Compartiment des piles

- 1. Appuyer sur la languette et soulever le couvercle.
- 2. Insérer les piles selon le schéma des polarités indiqué à l'intérieur.



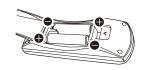


#### Remarque:

- Lire les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni pour plus de détails.
- · Ne pas faire tomber la télécommande.
- · Eviter le contact avec les liquides ou l'humidité.
- Utiliser des piles au manganèse ou des piles alcalines avec la télécommande.
- Ne pas essayer de modifier ou de démonter la télécommande. S'adresser à un centre de service après-vente agréé pour réparation.
- Ne pas maintenir les touches de la télécommande enfoncées car cela peut raccourcir la durée de vie des piles.

#### A propos de votre projecteur

## Boîtier du projecteur


#### Vue avant et de dessus

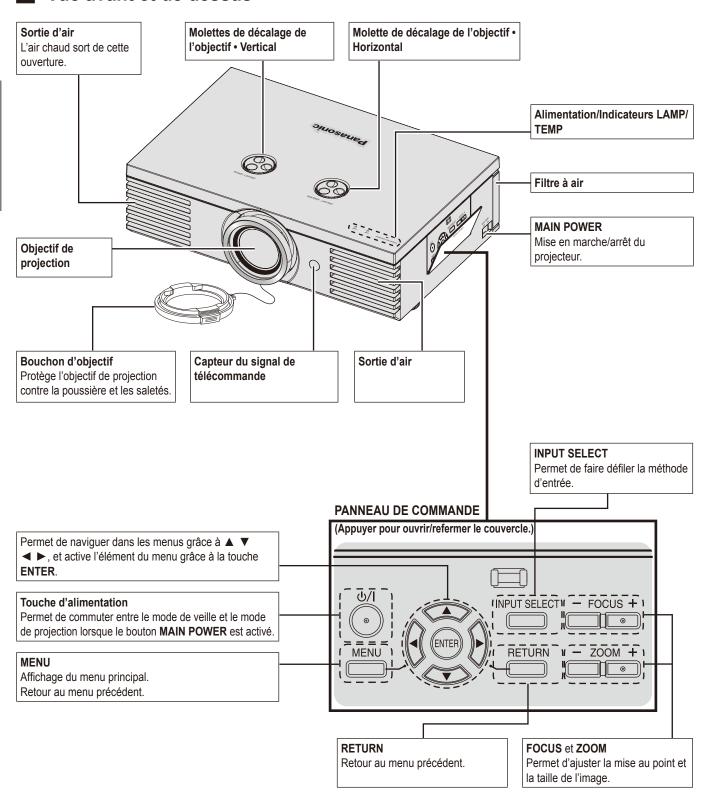

#### Remarque:

• Laisser le bouchon d'objectif en place pour protéger l'objectif lorsque le projecteur n'est pas utilisé.

#### Vue arrière et de dessous

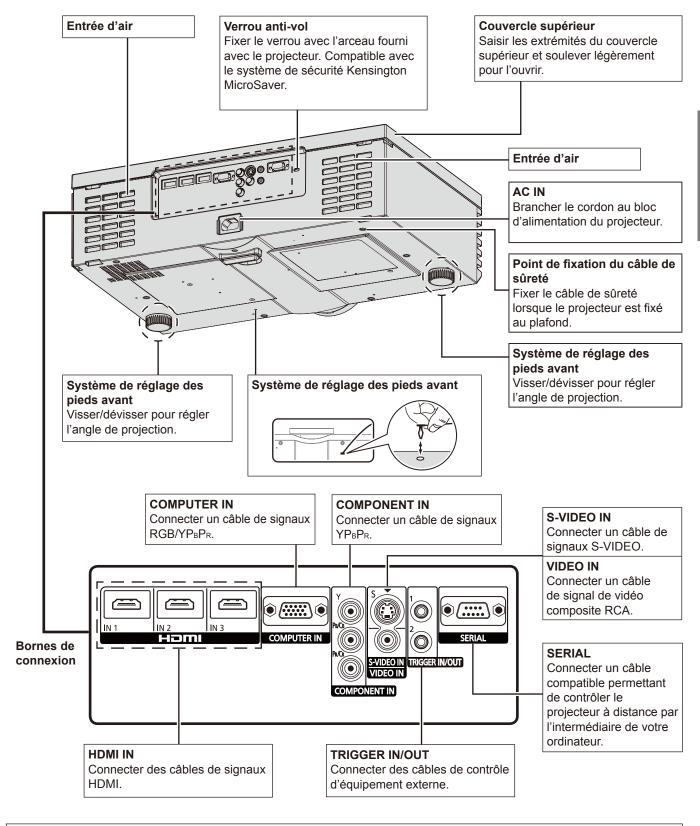

#### **REMARQUE:**


- Le projecteur ne doit être utilisé que lorsque le cordon d'alimentation est fixé afin d'assurer des performances optimales et d'éviter d'endommager le projecteur.
- N'ouvrir le couvercle supérieur du projecteur que pour en remplacer la lampe.
- · Lire les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni pour plus de détails.


# Installation


### Taille de l'écran et distance de projection

Vous pouvez ajuster la taille de la projection à l'aide du zoom x2. Calculer et définir la distance de projection comme suit.

Image projetée

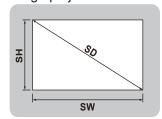

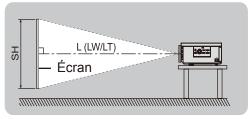

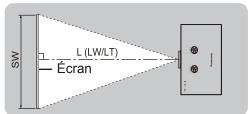

Toutes les mesures et les résultats de calcul ci-dessous sont approximatifs et peuvent différer des mesures réelles.

		Distance de projection (16 : 9)				Distance de projection (2,35 : 1)			
Diagonale de l'écran (SD)		Distance minimale (LW)		Distance maximale (LT)		Distance minimale (LW)*1		Distance maximale (LT)	
2,03 m	(80")	2,4 m	(7'10")	4,7 m	(15'5")	2,6 m	(8'6")	3,8 m	(12'5")
2,54 m	(100")	3,0 m	(9'10")	5,9 m	(19'4")	3,2 m	(10'6")	4,7 m	(15'5")
3,05 m	(120")	3,6 m	(11'9")	7,2 m	(23'7")	3,8 m	(12'5")	5,7 m	(18'8")

<sup>\*1.</sup> Lors de l'utilisation des images d'aspect 2,35 : 1 et 16 : 9 sur un écran de taille 2,35 : 1.


#### Méthodes de calcul pour les dimensions de l'écran

Vous pouvez calculer des dimensions d'écran plus précises à partir de la diagonale de l'écran.

•		S .
	Format 16 : 9	Format 2,35 : 1
Hauteur de l'écran (SH)	= SD (m) × 0,490	= SD (m) × 0,392
Largeur de l'écran (SW)	= SD (m) × 0,872	= SD (m) × 0,920
Distance minimale (LW)	= SD (m) × 1,189 - 0,04	= SD (m) × 1,256 - 0,04
Distance maximale (LT)	= SD (m) × 2,378 - 0,05	= SD (m) × 1,899 - 0,05

#### **REMARQUE:**


- Vous pouvez incliner verticalement le boîtier du projecteur d'environ ±30 ° verticalement et ±10 °
  horizontalement. Une inclinaison trop importante risque de réduire la durée de vie des composants.
- Ne pas recouvrir l'entrée/la sortie d'air et ne rien placer à 50 cm (19 5/8") de cette entrée/sortie.

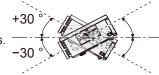

## Méthode de projection

Vous pouvez utiliser le projecteur à l'aide d'une des 4 méthodes de projection suivantes. Pour définir le projecteur à la méthode souhaitée, voir « INSTALLATION » dans le menu « OPTION » dans les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni.

# Fixation au plafond et projection avant

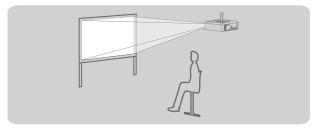


**INSTALLATION:** FAÇADE/PLAFOND

# Fixation au plafond et projection arrière

**INSTALLATION: ARR./PLAFOND** 

# Configuration sur un bureau/au sol et projection arrière

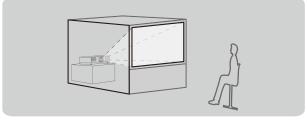

**INSTALLATION: ARRIÈRE/SOL** 

# Configuration sur un bureau/au sol et projection avant

**INSTALLATION:** FAÇADE/SOL

#### REMARQUE:


- Un écran translucide est requis pour la rétroprojection.
- Lors de la fixation du projecteur au plafond, le support de fixation au plafond optionnel (ET-PKE2000, ET-PKE1000S) est requis.
- Voir « Dispositifs de sécurité du support de fixation au plafond » à la page 30.

# Positionnement et décalage de l'objectif

Si le projecteur n'est pas placé juste en face du centre de l'écran, vous pouvez ajuster la position de l'image projetée en tournant les molettes de décalage de l'objectif dans la plage de décalage de l'objectif.

### Réglage des molettes de décalage de l'objectif


Décalage horizontal Décalage vertical

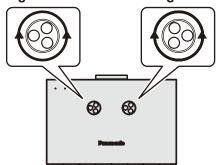

#### Décalage horizontal

Vous pouvez placer le projecteur de sorte que l'objectif soit éloigné jusqu'à 40 % du centre de l'écran horizontalement, puis ajuster la position de l'image à l'aide de la Molette de commutation de l'objectif • Horizontal.

Jusqu'à environ 40 % Jusqu'à environ 40 % de la projection de la projection

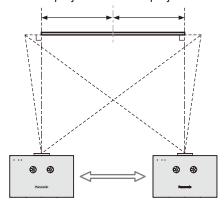

Rotation dans le sens horaire :

L'image se déplace vers la droite


Rotation dans le sens anti-horaire :

L'image se déplace vers la gauche

#### Décalage vertical

Vous pouvez placer le projecteur de sorte que l'objectif soit éloigné jusqu'à 100 % du centre de l'écran verticalement, puis ajuster la position de l'image à l'aide de la Molette de commutation de l'objectif • Vertical.

Rotation dans le sens anti-horaire : L'image se déplace vers le bas

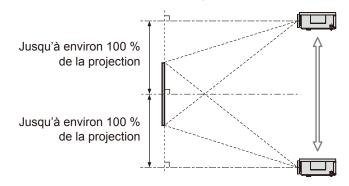

Rotation dans le sens horaire : L'image se déplace vers le haut

# **Connexions**

### Avant de connecter des appareils au projecteur

- Lire et suivre les instructions de connexion et d'utilisation de chaque périphérique.
- Les périphériques doivent être désactivés.
- Utiliser des câbles correspondant à chaque périphérique à connecter.
- Confirmer le type de signaux vidéo. Voir « Liste des signaux compatibles » à la page 31.
- Les câbles audio doivent être connectés depuis chaque périphérique directement au système de reproduction du son.

#### **REMARQUE:**


· Voir les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.

# Mise en marche/arrêt du projecteur


### Cordon d'alimentation

#### Connexion

- 1. S'assurer que la forme de la prise électrique et du connecteur **AC IN** à l'arrière du projecteur se correspondent, puis insérer la prise jusqu'au fond.
- Aligner le bord du dispositif de verrouillage de cordon d'alimentation sur le guide de la borne AC IN du projecteur et le faire glisser le long du guide.

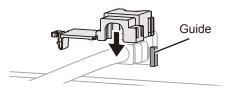

3. Faire pivoter le dispositif de fermeture et appuyer dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

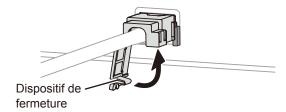

4. Brancher le cordon d'alimentation de la prise.

#### Déconnexion

- 1. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
- 2. Libérer le dispositif de fermeture et le faire pivoter.
- 3. Faire glisser le dispositif de verrouillage du cordon d'alimentation le long du guide.
- 4. Tenir la prise et débrancher le câble électrique du connecteur **AC IN** à l'arrière du projecteur.


#### **REMARQUE:**

- · Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- S'assurer que tous les dispositifs d'entrée sont connectés et éteints avant de brancher le cordon d'alimentation.
- Ne pas forcer le connecteur car cela pourrait endommager le projecteur et/ou le cordon d'alimentation.
- · La saleté et la poussière accumulées autour des prises risquent de provoquer un incendie ou des électrocutions.
- · Mettre le projecteur hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Indicateur d'alimentation

L'indicateur d'alimentation vous informe de l'état de l'alimentation.

 Lorsque l'indicateur TEMP clignote, l'indicateur d'alimentation s'allume en rouge, et vous ne pouvez pas allumer l'alimentation.

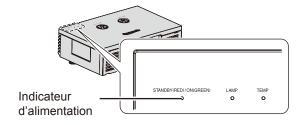


Statut de l'indicateur		Statut	
Eteint ou clignote		Le bouton MAIN POWER est désactivé.	
Rouge Clignote		Le bouton MAIN POWER est activé et le projecteur est en mode veille.	
		Le bouton MAIN POWER est activé (mode veille) et le bouton DÉMARRAGE SIMULTANÉ est défini sur ACTIVÉ.  • La consommation n'est pas vraiment différente lorsqu'il est allumé.  (Voir « Connexion VIERA Link » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.)	
Vert	Clignote	Le bouton d'alimentation est activé et le projecteur est en cours de préparation à la projection.	
vert	Allumé	Projection.	
	Allumé	Le bouton d'alimentation est désactivé et le projecteur refroidit la lampe.	
Orange	Clignote	Le bouton d'alimentation est à nouveau activé pendant le refroidissement de la lampe et le retour au mode de projection. La récupération peut durer un certain temps.	

#### REMARQUE:

- Voir « Indicateur TEMP » à la page 25.
- Lorsque le projecteur refroidit la lampe, ne pas désactiver le bouton MAIN POWER ou débrancher le cordon d'alimentation.
- La consommation électrique en mode veille est de 0,08 W.

# Mise en marche du projecteur

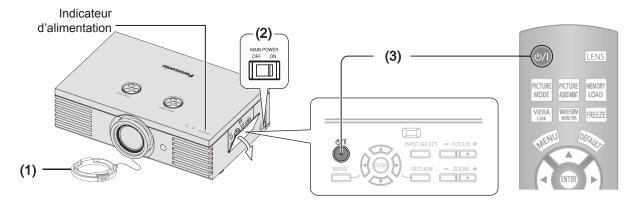


- 1. Ôter le bouchon de l'objectif.
- 2. Activer le bouton MAIN POWER.
  - L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge.
- 3. Appuyer sur la touche d'alimentation.
  - L'indicateur d'alimentation s'allume en vert après avoir clignoté un certain temps.
  - DÉMARRAGE LOGO s'affiche à l'écran. Voir
     « DÉMARRAGE LOGO » dans le menu « OPTION »
     dans les instructions de fonctionnement incluses sur
     le CD-ROM fourni.

#### **REMARQUE:**

- Lorsque le ventilateur de refroidissement interne fonctionne, il émet un bruit qui peut être audible. Le niveau sonore dépend de la température externe.
- Vous pouvez réduire le niveau sonore du ventilateur en réglant PUISSANCE DE LA LAMPE dans le menu OPTION sur MODE ÉCO. Voir « PUISSANCE DE LA LAMPE » dans le menu « OPTION » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.
- Lors du démarrage du projecteur, un léger grésillement ou grondement risque de se faire entendre et l'affichage risque de scintiller du fait des caractéristiques de la lampe. Ces phénomènes sont tout à fait normaux et n'affectent pas les performances du projecteur.
- · Ne pas essayer de modifier le bouchon de l'objectif, car cela peut provoquer des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

### Arrêt du projecteur

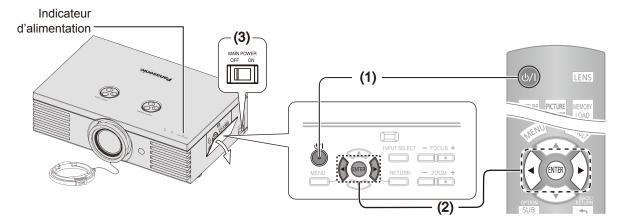

- 1. Appuyer sur la touche d'alimentation.
  - L'écran de confirmation s'affiche.
  - Pour revenir à la projection, appuyer sur la touche MENU ou RETURN.
- 2. Appuyer sur la touche d'alimentation ou la touche ENTER.
  - L'indicateur d'alimentation s'allume en orange pendant le refroidissement de la lampe, puis en rouge lorsque le bouton MAIN POWER peut être désactivé.
- 3. Désactiver le bouton **MAIN POWER** situé du côté gauche du projecteur.
- 4. Fixer le bouchon d'objectif.

#### **REMARQUE:**

• Appuyer deux fois de façon prolongée sur la touche alimentation pour éteindre le projecteur.

# Projection d'une image

### Sélection du signal d'entrée

- 1. Mettre en marche les dispositifs connectés.
  - Appuyer sur la touche lecture de l'appareil requis.
- Appuyer sur la touche INPUT SELECT pour sélectionner la méthode d'entrée requise si nécessaire. Voir « Commutation du signal d'entrée » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.
  - L'image est projetée sur l'écran.

#### **REMARQUE:**

 RECH. ENTRÉE est réglé sur OUI par défaut et le signal des appareils connectés est détecté automatiquement.


Voir « RECH. ENTRÉE » dans le menu « OPTION » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.

### Positionnement de l'image


 Ajuster l'image projetée à l'aide des molettes de décalage de l'objectif. Voir « Positionnement et décalage de l'objectif » à la page 15.



- 2. Ajuster l'angle du projecteur.
  - Vous pouvez visser/dévisser les pieds avant pour contrôler l'inclinaison du projecteur et ainsi ajuster l'angle de projection.
  - Visser les pieds avant réglables jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre en fin de course.

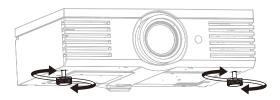

- 3. Ajuster la mise au point et la taille de l'image projetée.
  - Ajuster la mise au point à l'aide des touches FOCUS et ZOOM.
  - Ajuster la mise au point à l'aide de la touche LENS et zoomer à l'aide de la télécommande. Voir « CONTRÔLE DU ZOOM » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.

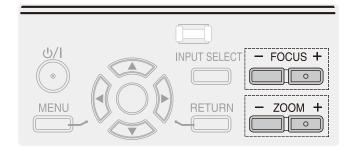

#### **REMARQUE:**

- Ne pas toucher les sorties d'air à cause du risque de brûlure ou de blessure.
- En cas de distorsion trapézoïdale, voir « CORRECTION DE TRAPÈZE » dans le « menu POSITION » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.
- Lorsque vous effectuez la mise au point, il peut être nécessaire d'ajuster la taille de l'image en appuyant à nouveau sur la touche ZOOM.


# Navigation dans le menu

### **Navigation dans le MENU**

### Affichage du menu principal



Appuyer sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal et le guide d'utilisation.

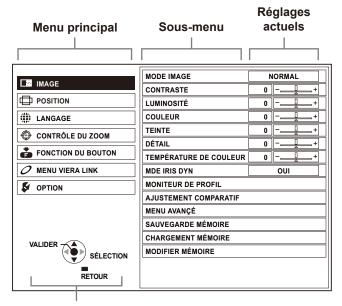


#### Guide d'utilisation

Contient les touches nécessaires pour effectuer les réglages.

# Réglage à l'aide des éléments de la barre coulissante

Le triangle sous la barre indique le réglage par défaut et le carré représente le réglage actuel.

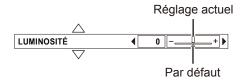

### Retour au menu précédent



Appuyer sur la touche **MENU** ou **RETURN** pour revenir au menu précédent. Appuyer plusieurs fois pour quitter le mode menu et revenir à la projection.


# Rétablissement des réglages d'usine par défaut




Vous pouvez réinitialiser la plupart des réglages personnalisés aux valeurs d'usine par défaut en appuyant sur la touche **DEFAULT** de la télécommande.

#### Procédure de fonctionnement

- Appuyer sur ▲ ▼ pour avancer jusqu'à l'élément du menu requis et appuyer sur la touche ENTER pour le sélectionner.
  - L'élément sélectionné est placé en surbrillance orange et le sous-menu s'affiche sur la droite.
  - Voir « Liste de menu » à la page 20.

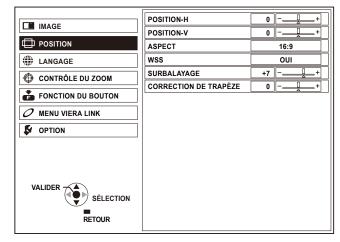

- Appuyer sur ▲ ▼ pour avancer jusqu'à l'élément du sous-menu requis et appuyer sur ◀ ► ou la touche ENTER pour ajuster.
  - L'élément sélectionné s'affiche et les autres éléments du menu disparaissent de l'écran.
     L'élément appelé disparaît après 5 secondes sans activité et revient en mode menu.
  - S'il y a un niveau inférieur, le niveau suivant s'affiche.

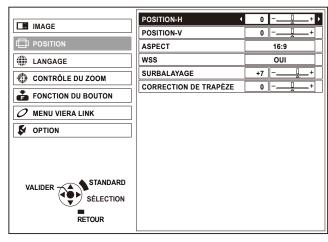

- Appuyer sur ◀ ▶ pour ajuster ou configurer l'élément sélectionné.
  - Les réglages actuels des éléments utilisant une barre coulissante sont affichés à gauche de la barre.
  - Vous pouvez naviguer parmi les options d'un élément en appuyant sur ▲ ▼.



 Appuyer sur la touche MENU ou RETURN pour revenir au menu précédent.

#### Navigation dans le menu

### Liste de menu

Les options des menus sont structurées et classées par catégorie. Vous pouvez parcourir le menu avec les boutons ▲ ▼ ◀ ▶.

#### **REMARQUE:**

- · Les éléments soulignés correspondent aux réglages d'usine par défaut.
- · Certains réglages par défaut dépendent du signal d'entrée.
- · Les éléments des sous-menus varient en fonction du signal d'entrée sélectionné.
- · Certains réglages sont ajustables sans signaux.

# **IMAGE**

Il est possible d'ajuster la qualité de l'image.

MODE IMAGE NORMAL **DYNAMIQUE TEMP COULEUR 2** TEMP COULEUR 1 CINÉMA 1 CINÉMA 2 CINÉMA 3 **CONTRASTE** (Par défaut : 0)

LUMINOSITÉ (Par défaut : 0)

**COULEUR** (Par défaut : 0)

TEINTE (Par défaut : 0)

**DETAIL** (Par défaut : 0)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

(Par défaut : 0)

MDE IRIS DYN

OUI NON

MONITEUR DE PROFIL

NON

**BALAYAGE COMPLET (Y) BALAYAGE COMPLET (R)** 

**BALAYAGE COMPLET (G)** 

**BALAYAGE COMPLET (B)** 

**BALAYAGE UNE LIGNE (Y) BALAYAGE UNE LIGNE (R)** 

**BALAYAGE UNE LIGNE (G)** 

**BALAYAGE UNE LIGNE (B) POSITION DU MONITEUR** 

**HAUT GAUCHE** HAUT CENTRE **HAUT DROITE BAS GAUCHE BAS DROITE BAS CENTRE** 

**AJUSTEMENT AUTO** 

**DÉBUT AJUSTEMENT AUTO** AJUST. NIVEAU DE NOIR AJUST. NIVEAU DE BLANC AJUST. RVB (NOIR)

AJUST. RVB (BLANC)

AJUSTEMENT COMPARATIF

**SÉLECTION ZONE MODE AJUST COMPARATIF NORMAL MIROIR**  **MENU AVANÇÉ** 

**CONTRASTE R** 

**RÉGLAGE GAMMA** AVANCÉ **SIMPLE** 

(Par défaut : 0) **CONTRASTE V CONTRASTE B** (Par défaut : 0) **LUMINOSITÉ R** (Par défaut : 0) **LUMINOSITÉ V** (Par défaut : 0) **LUMINOSITÉ B** (Par défaut : 0) **RÉDUCTION DE BRUIT** (Par défaut : 0)

**RÉDUCTION BRUIT MPEG**(Par défaut : 0) CRÉATION CADRE

**OFF** MODE 1 MODE 2 MODE 3

**GEST. COULEUR** 

PROFIL **MODE DE RÉGLAGE** DÉMARRAGE RÉGLAGE INFORMATIONS SAUVEGARDE PROFIL SUPPRIMER LE PROFIL

(Par défaut : 0)

**CHANGER NOM DU PROFIL** 

x.v.Color

OUI

**DETAIL CLARITY** (Par défaut : 3)

**CINEMA REALITY** 

NON **OUI** 

SYSTÈME-TV **AUTOMATIQUE** 

NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M PAL-N **SECAM** 

RGB/YPbPr

**RGB** YPbPr <u>AUTOMATIQUE</u>

SAUVEGARDE MÉMOIRE

MÉMOIRE 1 - 16

**CHARGEMENT MÉMOIRE** 

**MÉMOIRE 1 - 16** 

MODIFIER MÉMOIRE

SUPPRIMER MÉMOIRE

MÉMOIRE 1 - 16 SUPPRIMER TOUT

**CHANGER NOM MÉMOIRE** 

MÉMOIRE 1 - 16

MODE SIGNAL



 Il est possible d'ajuster la position et la taille de l'image.

POSITION-H (Par défaut : 0)

POSITION-V (Par défaut : 0)

**RÉGLAGE D'HORLOGE** 

(Par défaut : 0)

**RÉGLAGE DE PHASE** 

(Par défaut : 0)

**ASPECT** 

4:3 16:9 s16:9 14:9 ZOOM ZOOM1 ZOOM2 ÉLARGI AUTOMATIQUE ÉLARGI HORIZ. ADAPTATION V.

WSS

<u>OUI</u> NON

**SURBALAYAGE** 

**CORRECTION DE TRAPÈZE** 

(Par défaut : 0)

**RÉGLAGE AUTOMATIQUE** 



### **LANGAGE**

• Il est possible de changer la langue d'affichage.

**DEUTSCH POLSKI FRANÇAIS** ČEŠTINA **ESPAÑOL MAGYAR ITALIANO** РҮССКИЙ ไทย **PORTUGUÊS** 한국어 **SVENSKA NORSK ENGLISH** DANSK 中文

日本語



### **CONTRÔLE DU ZOOM**

Il est possible d'ajuster la position de l'objectif.

ZOOM/FOCUS

CHARGEMENT MÉM. OPT.

MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE

SAUVEGARDE MÉM. OPT.

**MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE** 

EDITION MÉM. OPT.

SUPPRIMER MÉM. OPT.

MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE SUPPRIMER TOUT RENOMMER MÉM. OPT.

**MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE** 

FORMAT AUTOMATIQUE DÉTECT. FORMAT 2,35 : 1

NON MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE

DÉTECT. FORMAT 16:9

NON MÉMOIRE 1 - 6 OPTIQUE

lack

#### **POSITION HORIZONTALE**

(Par défaut : 0)

#### **POSITION VERTICALE**

(Par défaut : 0)

**ZONE MASQUÉE GAUCHE** 

(Par défaut : 0)

#### **ZONE MASQUÉE DROITE**

(Par défaut : 0)

#### **ZONE MASQUÉE HAUTE**

(Par défaut : 0)

#### **ZONE MASQUÉE BASSE**

(Par défaut : 0)



#### **FONCTION DU BOUTON**

 Il est possible d'affecter une fonction utile à la FONCTION du bouton.

**GEST. COULEUR** 

**RÉGLAGE GAMMA** 

AJUSTEMENT COMPARATIF

AJUST AUTO LUM SOURCE

**CRÉATION CADRE** 

NORMAL DYNAMIQUE TEMP COULEUR 1 TEMP COULEUR 2

CINÉMA 1 CINÉMA 2
CINÉMA 3 MIRE DE TEST

**RÉGL. AUTRE MATÉRIEL** 

ASPECT RÉGLAGE AUTOMATIQUE

CONTRASTE LUMINOSITÉ
PAUSE HDMI 1 IN
HDMI 2 IN HDMI 3 IN
COMPUTER IN COMPONENT IN

S-VIDEO IN VIDEO IN



### **MENU VIERA LINK**

Il est possible de relier l'équipement connecté.

#### CONTROLE VIERA LINK

ENREGISTREUR 1 - 3 LECTEUR 1 - 3 HOME CINÉMA 1 - 3 CAMÉSCOPE 1 - 3

LUMIX 1 - 3

**AUTRE 1 - 4** 

**VOLUME HOME CINÉMA** 

**MUTE HOME CINÉMA** 

**RÉGL. AUTRE MATÉRIEL** 

1

### Navigation dans le menu



 Il est possible de changer les paramètres d'option.

AFFICHAGE À L'ÉCRAN
DÉTAILLÉ NON

SIMPLIFIÉ

**DESSIN AFFICHAGE** 

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

**POSITION AFFICHAGE** 

CENTRE BAS GAUCHE
BAS CENTRE BAS DROITE
HAUT GAUCHE HAUT CENTRE
HAUT DROITE

COULEUR FOND

BLEU NOIR

DÉMARRAGE LOGO

OUI NON

RECH. ENTRÉE

OUI NON NON NIVEAU SIGNAL HDMI

NORMAL ÉTENDU

**RÉGLAGE RETARD** 

NORMAL RAPIDE

**INSTALLATION** 

FAÇADE/SOL FAÇADE/PLAFOND ARRIÈRE/SOL ARR. /PLAFOND

**RÉGLAGE TRIGGER 1/2** 

NON SORTIE

ALLUMAGE

**SÉLECTION MÉMOIRE OPT. 1 - 6** 

**PAUSE** 

SÉLECTION ASPECT 4 : 3 SÉLECTION ASPECT 16 : 9 SÉLECTION ASPECT S16 : 9

SÉLECT. ASPECT JUSTIFIÉ

SÉLECTION ASPECT ZOOM

**SÉLECTION ASPECT H-FIT** 

**SÉLECTION ASPECT V-FIT** 

**LIEN COMMANDES RS-232** 

**TEMPS DE RETARD** 

0 SEC. 2 SEC. 4 SEC. 6 SEC. 8 SEC. 10 SEC. 20 SEC. 30 SEC.

ENTRÉE

ALLUMAGE/EXTINCTION PAUSE

MISE EN SOMMEIL

NON 60 MIN 90 MIN 120 MIN 150 MIN 180 MIN 210 MIN 240 MIN

**MODE HAUTE ALTITUDE** 

NON OUI

PUISSANCE DE LA LAMPE MODE NORMAL MODE ÉCO

RÉGLAGES VIERA LINK

**VIERA LINK** 

<u>ACTIVÉ</u> DÉSACTIVÉ

DÉMARRAGE SIMULTANÉ

<u>DÉSACTIVÉ</u> ACTIVÉ

ARRÊT SIMULTANÉ

ACTIVÉ DÉSACTIVÉ

**VEILLE ECO ÉNERGIE** 

<u>DÉSACTIVÉ</u> ACTIVÉ MODE VEILLE INTELLIGENT

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ (AVEC RAPPEL)

**ACTIVÉ (SANS RAPPEL)** 

**VERSION** 

MIRE DE TEST

**DURÉE DE LA LAMPE** 

#### •

#### REMARQUE:

• Lire les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni pour plus de détails.


# **VIERA Link**

## **Utilisation des fonctions Link (VIERA Link)**

#### Contrôle VIERA Link

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de l'équipement connecté avec la télécommande du projecteur.

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres et l'équipement.
- Pour des détails sur le fonctionnement de l'équipement connecté, lire le manuel de l'équipement.

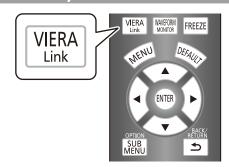

#### Accès et fonctionnement du menu de l'équipement

- Appuyer sur la touche VIERA Link pour afficher le MENU VIERA LINK.
- Appuyer sur ▲ ▼ pour sélectionner CONTRÔLE VIERA LINK.
- Appuyer sur ◀ ► pour sélectionner le type d'équipement auquel vous souhaitez accéder à partir du CONTRÔLE VIERA LINK et appuyer sur la touche ENTER.

#### (ENREGISTREUR/LECTEUR/HOME CINÉMA/ CAMÉSCOPE/LUMIX/AUTRE)

- « HOME CINÉMA » signifie lecteur, lecteur de disques Blu-ray ou enregistreur.
- « AUTRE » signifie Tuner (boîtier décodeur), etc.



#### Le menu de l'équipement accédé


(Le mode d'entrée sera automatiquement modifié.)

- 4. Faire fonctionner le menu de l'équipement
  - La télécommande du projecteur peut être utilisée.
     (Les fonctions contrôlables dépendent de l'équipement connecté.)

#### Si vous accédez à un équipement non VIERA Link



Le type d'équipement connecté s'affiche. Vous pouvez accéder au menu de l'équipement. Mais vous ne pouvez pas le faire fonctionner. Utilisez votre propre télécommande pour faire fonctionner l'équipement.

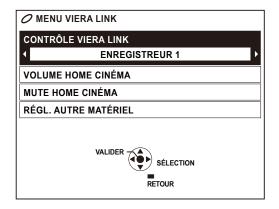

# Si plusieurs enregistreurs ou lecteurs sont connectés

Vous pouvez connecter jusqu'à trois enregistreurs ou lecteurs simultanément.



Enregistreur 1 - 3/Lecteur 1 - 3

Certains types d'équipement sont indiqués par un chiffre suivant le nom du périphérique dans l'ordre de connexion du terminal HDMI ascendant. Par exemple, si deux enregistreurs sont connectés à HDMI 2 et HDMI 3, dans ce cas, l'enregistreur connecté à HDMI 2 s'affiche en tant que l'« Enregistreur 1 » et l'enregistreur connecté à HDMI 3 s'affiche en tant que l'« Enregistreur 2 ».

#### **REMARQUE:**

• Certaines opérations ne seront pas disponibles en fonction de l'équipement. Dans ce cas, utilisez votre propre télécommande pour faire fonctionner l'équipement.

(Par exemple)

Les fonctions des boutons en couleur, telles que la modification de la date de la liste de programmes TV pour l'enregistreur Blu-ray, ne peuvent pas être contrôlées par la télécommande.

#### VIERA Link

#### Contrôle du haut-parleur

Vous pouvez contrôler le haut-parleur du cinéma avec la télécommande du projecteur.


• Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres et l'équipement.

# Accès et fonctionnement du volume du haut-parleur

- Sélectionner VOLUME HOME CINÉMA dans le MENU VIERA LINK et appuyer sur la touche ENTER
  - La barre latérale du volume s'affichera.
- Appuyer sur les touches ◀ ▶ pour régler le volume de l'équipement.

#### Paramètre MUTE

- Sélectionner MUTE HOME CINÉMA dans le MENU VIERA LINK et appuyer sur la touche ENTER.
  - Vous pouvez choisir d'activer/de désactiver le son en appuyant sur la touche ENTER.

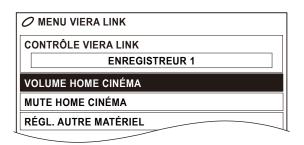

#### **REMARQUE:**

- · Ces fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement, tout dépend de l'équipement connecté.
- L'image ou le son risquent de ne pas être disponibles pendant les premières secondes lorsque le mode d'entrée est allumé.
- HDAVI Control 4 est le standard le plus récent (à compter d'août 2009) pour l'équipement compatible HDAVI Control.
   Ce standard est compatible avec l'équipement HDAVI traditionnel.
- HOME CINÉMA (lecteur, lecteur de disques Blu-ray ou amplificateur) s'allumera automatiquement s'il est en mode veille et le son des haut-parleurs connectés à l'équipement s'allume aussi.

### Contrôle de l'équipement d'un autre fabricant

Vous pouvez contrôler l'équipement connecté d'un autre fabricant avec la télécommande du projecteur.

#### Accès et fonctionnement du menu de l'équipement d'un autre fabricant

- Appuyer sur la touche VIERA Link sur la télécommande.
  - Le MENU VIERA LINK s'affichera.
- Appuyer sur les touches ► pour sélectionner l'équipement requis dans le menu CONTRÔLE VIERA LINK.
- 3. Appuyer sur la touche ENTER.
  - L'équipement sélectionné s'allumera sur l'entrée HDMI connectée au projecteur.
- 4. Sélectionner **RÉGL. AUTRE MATÉRIEL** et appuyer sur la touche **ENTER**.
- L'image de la télécommande apparaîtra à l'écran.
   Suivez les instructions qui s'affichent pour le fonctionnement.





#### **REMARQUE:**

· Voir « connexion VIERA Link » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.

# **Indicateurs TEMP et LAMP**

# Résoudre les problèmes indiqués

Les indicateurs **LAMP** et/ou **TEMP** vous informent en cas de dysfonctionnement du projecteur. Résoudre les problèmes indiqués comme suit.

- 1. Vérifier le statut des indicateurs et du projecteur, puis éteindre le projecteur en respectant la procédure.
- 2. Déterminer la cause du dysfonctionnement en fonction du statut des indicateurs **LAMP** et/ou **TEMP**.
- 3. Suivre les instructions ci-dessous pour chaque indication et résoudre le problème.
- 4. Allumer le projecteur en respectant la procédure et vérifier que l'indicateur ne signale plus de problème.



#### Indicateur TEMP

Indicateur	<ul> <li>Allumé en rouge, projection toujours active.</li> <li>Clignote en rouge et bouton d'alimentation désactivé automatiquement.</li> <li>Lorsque l'indicateur TEMP est allumé, la lampe noircit. Vous pouvez effectuer des réglages mais vous ne les verrez pas tous à l'image.</li> </ul>				
Problème	La température ambiante e	et/ou la température à l'intér	ieur de l'appareil est anorma	alement élevée.	
Cause	L'entrée et la sortie d'air sont couvertes.	La température de la pièce est trop élevée.	Le filtre à air est excessivement sale et la ventilation est médiocre.	Le projecteur est situé à une altitude trop élevée (audessus de 1 400 - 2 700 m).	
Remède	Ôter les objets qui obstruent les orifices d'aération ou dégager l'espace autour du projecteur.	Réinstaller le projecteur dans une pièce dont la température est régulée. Voir page 32.	Remplacer le filtre à air en respectant la procédure. Voir page 26.	Allumer le projecteur et définir MODE HAUTE ALTITUDE sur OUI. Voir « INSTALLATION » dans les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni.	

#### Indicateur LAMP

Indicateur	Allumé en rouge	Clignote en rouge			
Problème	La <b>DURÉE DE LA LAMPE</b> a atteint 1 800 heures.	Panne du circuit électrique de la lampe, fonctionnement anormal ou endommagement de la lampe.			
Cause	La lampe atteint bientôt la fin de sa durée de vie et doit être remplacée.	L'alimentation a été réactivée avant que la lampe ait suffisamment refroidi.	Panne du circuit électrique de la lampe, fonctionnement anormal.	Endommagement de la lampe.	
Remède	Voir « Remplacement de la lampe » à la page 27.	Laisser la lampe refroidir et activer l'alimentation après 90 secondes.	Contacter un centre de service après-vente agréé.	Voir « Remplacement de la lampe » à la page 27.	

#### **REMARQUE:**

• Si aucun problème n'est détecté ou si le problème persiste, ne pas allumer le projecteur. Contacter un centre de service après-vente agréé.

# Soin et remplacement

### Nettoyage du projecteur

#### Avant de nettoyer le projecteur

- Désactiver MAIN POWER en respectant la procédure et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Débrancher tous les câbles du projecteur.

### Nettoyage de la surface extérieure du projecteur

Essuyer la saleté et la poussière avec un chiffon doux.

- Si la saleté part difficilement, tremper un chiffon dans l'eau, bien l'essorer et essuyer le projecteur. Sécher le projecteur avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, de solvant à base d'alcool, de détergents ménagers ou de composés chimiques. Vous risqueriez d'endommager ou d'altérer la surface du projecteur.

### Nettoyage de la surface de l'objectif


Essuyer la saleté et la poussière avec un chiffon doux et sans peluche.

• S'assurer que la surface de l'objectif ne contient plus de saletés ni de poussières. Celles-ci seraient en effet grossies et projetées sur l'écran.


### Nettoyage du filtre à air

Si le filtre à air est excessivement sale, la température interne du projecteur augmente et risque de causer un dysfonctionnement. Nettoyer régulièrement le filtre à air toutes les 100 heures d'utilisation.

- 1. Placer un doigt sous le filtre à air.
- 2. Soulever légèrement et tirer le filtre à air pour le retirer.

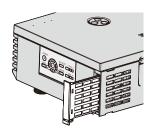

- 3. Aspirer la saleté et la poussière du filtre à air.
  - Ne pas laver le filtre à air.

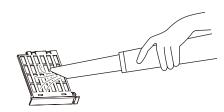

- 4. Mettre en place et faire légèrement coulisser le filtre à air dans le port de prise d'air pour le fixer.
  - Assurez-vous que le filtre à air clique lorsqu'il est mis en place.

#### REMARQUE:

· Ne pas utiliser le projecteur sans le filtre à air.

### Remplacement du filtre à air

Le filtre à air doit être remplacé lorsque le nettoyage est inefficace et lors du remplacement de la lampe. Un filtre à air de remplacement (TXFKN01VKF5) est fourni avec chaque lampe de remplacement, ET-LAE4000. Contacter un centre de service après-vente agréé pour acquérir le filtre à air optionnel.

### Remplacement de la lampe

#### Avant de remplacer la lampe

- Désactiver MAIN POWER en respectant la procédure et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Attendez au moins 1 heure que la lampe et les composants contigus soient suffisamment froids.
- Débrancher tous les câbles du projecteur.
- Préparer un tournevis cruciforme.
- Contacter un centre de service après-vente agréé pour acheter une lampe de rechange (ET-LAE4000).
- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, ne pas travailler directement sous le projecteur, ni placer sa tête trop près du projecteur.

#### **REMARQUE:**

- Avant de remplacer la lampe, la laisser refroidir pour éviter les risques de brûlures, les dommages et autres dangers.
- · Ne pas essayer de la remplacer par une lampe non agréée.

### Quand remplacer la lampe

La lampe est un consommable et sa luminosité diminue au fur et à mesure de son utilisation. L'indicateur LAMP vous informe du moment du remplacement à 1 800 heures, puis le projecteur s'éteint à 2 000 heures. Ces chiffres sont seulement indicatifs et peuvent être réduits en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement, des caractéristiques de la lampe, etc. Vous pouvez vérifier la durée d'utilisation à l'aide de la fonction DURÉE DE LA LAMPE dans le menu OPTION.

	A l'écran	Indicateur LAMP	
Indication	REMPLACER LA LAMPE	LAMP O =	
Plus de 1 800 heures  Le message « REMPLACER LA LAMPE » s'affiche en haut à gauche de l'écran pendant 30 secondes.  Pour effacer le message, appuyer sur n'importe quelle touche.			
Plus de 2 000 heures	Le message « <b>REMPLACER LA LAMPE</b> » s'affiche en haut à gauche de l'écran et reste affiché jusqu'a ce que vous réagissiez. Pour effacer le message immédiatement, appuyer sur n'importe quelle touche.	S'allume en rouge.	

#### **REMARQUE:**

- Les durées indicatrices, 1 800 and 2 000 heures, sont des estimations basées sur certaines conditions et ne représentent pas des durées garanties. Les conditions de l'estimation sont : PUISSANCE DE LA LAMPE dans le menu **OPTION** réglé sur **NORMAL**.
- Pour prolonger la durée de vie de la lampe, régler la fonction PUISSANCE DE LA LAMPE dans le menu OPTION sur MODE ÉCO. Voir « PUISSANCE DE LA LAMPE » dans le « menu OPTION » dans les instructions de fonctionnement incluses sur le CD-ROM fourni.
- · Pour plus d'informations à propos de la lampe, par exemple la durée garantie, lire les instructions fournies avec la lampe.

### Ouverture du couvercle supérieur

- 1. Saisir les extrémités du couvercle supérieur et soulever légèrement pour l'ouvrir.
- 2. Décrocher le crochet de sûreté du projecteur.
- 3. Tout en soulevant le couvercle supérieur, appuyer des deux côtés des charnières pour le retirer.
  - Lorsque le projecteur est fixé au plafond, il n'est pas nécessaire de retirer les charnières.
- 4. Mettre le couvercle supérieur de côté.

#### REMARQUE: Lorsque le projecteur est fixé au plafond :

- · Placez-vous derrière le projecteur, puis ouvrez et fermez le couvercle supérieur.
- · Ne pas travailler directement sous le projecteur, ni placer votre tête trop près du projecteur.




Crochet de sûreté du couvercle supérieur



#### Soin et remplacement


#### Extraction et remplacement de la lampe

 Desserrer à l'aide d'un tournevis en étoile les 3 vis de fixation de la lampe jusqu'à ce qu'elles puissent tourner librement.

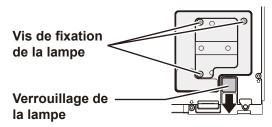

- 2. Tenir la poignée de la lampe et libérer le verrou de la lampe dans le sens d'une flèche.
- 3. Retirer doucement la lampe du projecteur.

- 4. Installer la nouvelle lampe en veillant à respecter le sens d'insertion.
  - Appuyer sur le dessus de la lampe pour vous assurer qu'elle est bien en place.

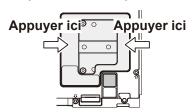

 Visser fermement les vis de fixation de la lampe à l'aide d'un tournevis cruciforme.

### Fixation du couvercle supérieur

- Fixer les charnières du couvercle supérieur au projecteur et appuyer légèrement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
  - Lorsque le projecteur est fixé au plafond, il n'est pas nécessaire de fixer les charnières.
- Accrocher le crochet de sûreté du couvercle supérieur au projecteur.
- 3. Accrocher les languettes du couvercle supérieur à l'avant du projecteur et abaisser doucement.
- 4. Appuyer doucement sur l'arrière jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
  - Veiller à accrocher le crochet de sûreté du couvercle supérieur au projecteur.



Crochet de sûreté du couvercle supérieur

Onglets


#### **REMARQUE:**

- Vérifier que la lampe et le couvercle supérieur ont été correctement mis en place. S'ils ne sont pas correctement fixés, le circuit de protection risque d'empêcher le démarrage du projecteur.
- Lors de son extraction, saisir la lampe par la poignée en la maintenant parallèle.
- · Ne pas allumer le projecteur lorsque le couvercle supérieur est ouvert.
- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, maintenir la lampe parallèle et la soulever.

### Réinitialisation de la DURÉE DE LA LAMPE

Si la durée d'utilisation de la lampe a dépassé les 2 000 heures (lorsque **PUISSANCE DE LA LAMPE** a été réglé sur **MODE NORMAL**), le projecteur passe automatiquement en mode veille après environ 10 minutes d'utilisation. La procédure de réinitialisation doit donc être terminée en moins de 10 minutes.

- Brancher le câble d'alimentation au projecteur et à une prise de courant, puis activer le bouton MAIN POWER.
- 2. Appuyer sur la touche d'alimentation.
- 3. Appuyer sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu.
- Appuyer sur ▲ ▼ pour sélectionner OPTION et appuyer sur ENTER.
- Appuyer sur ▲ ▼ pour sélectionner DURÉE DE LA LAMPE.

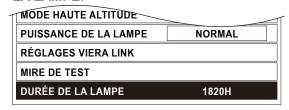

- 6. Maintenir la touche **ENTER** enfoncée pendant environ 3 secondes.
- 7. L'écran de configuration s'affiche alors, sélectionner **OK**.
- Désactiver la touche d'alimentation pour remettre à zéro la durée dans l'option DURÉE DE LA LAMPE.
- Vérifier que la durée dans l'option DURÉE DE LA LAMPE est remise à « 0 ».

# Dépannage


Si un problème persiste, contacter le revendeur.

Problème	Cause	Pages de référence
Impossible d'allumer l'appareil.	<ul> <li>Le cordon d'alimentation n'est pas branché.</li> <li>L'interrupteur MAIN POWER est désactivé.</li> <li>La prise n'est pas alimentée.</li> <li>L'indicateur TEMP est allumé ou clignote.</li> <li>L'indicateur LAMP est allumé ou clignote.</li> <li>La lampe n'a pas été installée correctement.</li> <li>Les disjoncteurs se sont déclenchés.</li> </ul>	16 17 16 25 25 27
Aucune image ne s'affiche.	<ul> <li>Il se peut que la source d'entrée du signal ne soit pas connectée correctement à la borne correspondante.</li> <li>Il se peut que le réglage de sélection d'entrée ne soit pas correct.</li> <li>Il se peut que le réglage de LUMINOSITÉ soit au minimum.</li> <li>Il se peut que la fonction PAUSE soit activée.</li> <li>Le bouchon d'objectif est peut-être encore fixé à l'objectif.</li> </ul>	15 18 CD-ROM CD-ROM 12
L'image est floue.	<ul> <li>La mise au point de l'objectif n'est pas réglée correctement.</li> <li>Le projecteur n'est pas placé à la distance correcte de l'écran.</li> <li>L'objectif est sale.</li> <li>Le projecteur est trop incliné.</li> </ul>	18 14 26 15
La couleur est pâle ou grisâtre.	<ul> <li>Les réglages de COULEUR ou de TEINTE sont incorrects.</li> <li>L'appareil connecté au projecteur n'est pas réglé correctement.</li> </ul>	CD-ROM -
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>Les piles sont usées.</li> <li>Les piles ne sont pas insérées correctement.</li> <li>Le capteur de signal de télécommande du projecteur est peut-être bloqué.</li> <li>La télécommande est hors de la plage de fonctionnement.</li> </ul>	- 11 CD-ROM CD-ROM
L'image n'est pas projetée correctement.	<ul> <li>Le format du signal n'est pas réglé correctement.</li> <li>Il y a un problème avec le magnétoscope ou une autre source du signal.</li> <li>Le signal reçu n'est pas compatible avec le projecteur.</li> </ul>	CD-ROM - 31
L'image en provenance de l'ordinateur ne s'affiche pas.	<ul> <li>Le câble est peut-être plus long que le câble optionnel.</li> <li>La sortie vidéo externe de l'ordinateur personnel est peut-être réglée incorrectement. (Vous pouvez changer les paramètres de la sortie externe en appuyant simultanément sur les touches [Fn] + [F3] ou [Fn] + [F10]. La méthode à utiliser varie selon le type d'ordinateur ; pour plus de détails, se reporter à la documentation fournie avec l'ordinateur.)</li> </ul>	- -

### Dispositifs de sécurité du support de fixation au plafond

Bien que le projecteur et le support de fixation au plafond soient de conception suffisamment solide, veillez à fixer le câble de sûreté fourni au projecteur en cas de fixation au plafond.

• Utiliser un tournevis dynamométrique, mais ne pas utiliser de tournevis électrique ou à impact.

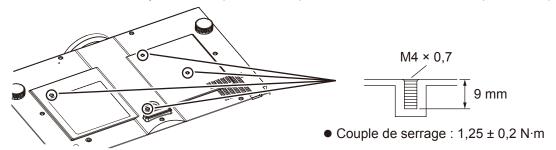


#### **REMARQUE:**


- Même pendant la période de garantie, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dégâts ou accidents causés par l'utilisation d'un support de fixation au plafond ne provenant pas d'un distributeur agréé ou monté incorrectement.
- · L'installation du support de fixation au plafond ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.
- Si le support de fixation au plafond n'est pas utilisé, il doit être démonté rapidement.

#### Installation du câble de sûreté

- 1. Installer le support de fixation au plafond en respectant le mode d'emploi.
- 2. Enrouler le câble de sûreté autour du support de fixation au plafond en laissant peu de jeu.
  - Faire passer l'extrémité du câble dotée d'un verrou à travers la boucle de l'autre extrémité du câble.

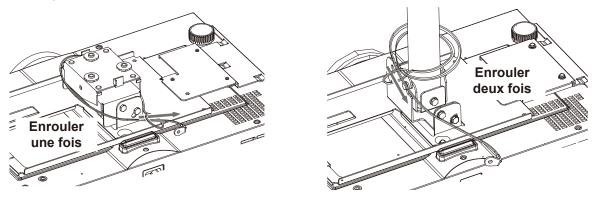

- \* Le modèle ci-dessus est le ET-PKE1000S.
- \* Le modèle ci-dessus est le ET-PKE2000.
- 3. Fixer le verrou au bas du projecteur à l'aide de la vis fournie.

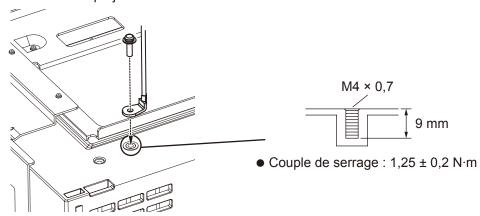

# Liste des signaux compatibles

Mode	Affichage	Résolution de	Fréquence de balayage		Fréquence	Qualité	Farmet
wode		l'affichage (points)*1 (l	H (kHz)	V (Hz)	d'horloge (MHz)	d'image*2	Format
NTSC/NTSC 4.43/	_	720 × 480i	15,7	59,9	_	Α	
PAL-M/PAL60				·			VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM	-	720 × 576i	15,6	50,0	-	A	
525i (480i)	480i	720 × 480i	15,7	59,9	13,5	A	RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>
625i (576i)	576i	720 × 576i	15,6	50,0	13,5	A	
525p (480p)	480p	720 × 483 720 × 576	31,5	59,9	27,0	A	
625p (576p)	576p		31,3	50,0 60,0	27,0	A AA	
1 125 (1 080)/60i	1 080/60i 1 080/50i	1 920 × 1 080i 1 920 × 1 080i	33,8 28,1	50,0	74,3	AA	
1 125 (1 080)/50i 1 125 (1 080)/24p	1 080/24p	1 920 × 1 080	27,0	24,0	74,3 74,3	AA	RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> /HDM
1 125 (1 080)/24p	1 080/24p	1 920 × 1 080	67,5	60,0	148,5	AA	RGD/TFBFR/HDIVI
1 125 (1 080)/50p	1 080/50p	1 920 × 1 080	56,3	50,0	148,5	AA	
750 (720)/60p	720/60p	1 280 × 720	45,0	60,0	74,3	AA	
750 (720)/50p	720/50p	1 280 × 720	37,5	50,0	74,3	AA	
VGA480	VGA60	640 × 480	31,5	59,9	25,2	A	
V 07 1400	VGA75	640 × 480	37,5	75,0	31,5	A	
	VGA85	640 × 480	43,3	85,0	36,0	A	
	VGA138	640 × 480	72,1	138,0	62.3	A	
SVGA	SVGA55	800 × 600	35,2	56,3	36,0	A	
0 7 0 7 1	SVGA60	800 × 600	37,9	60,3	40,0	A	
	SVGA70	800 × 600	48,1	72,2	50,0	A	
	SVGA75	800 × 600	46,9	75,0	49,5	Α	
	SVGA85	800 × 600	53,7	85,1	56,3	A	
WIDE720	WIDE720	1 280 × 720	45,1	60,1	76,5	AA	
XGA	XGA60	1 024 × 768	48,4	60,0	65,0	A	
<u> </u>	XGA70	1 024 × 768	56,5	70,1	75,0	Α	
	XGA75	1 024 × 768	60,0	75,0	78,8	Α	RGB
	XGA85	1 024 × 768	68,7	85,0	94,5	А	
	XGA89	1 024 × 768	72,1	89,0	99,2	Α	
WIDE768	WIDE768	1 280 × 768	45,3	56,5	76,2	Α	1
MXGA	MXGA70	1 152 × 864	64,0	71,2	94,2	Α	
	MXGA75	1 152 × 864	67,5	74,9	108,0	Α	
SXGA	SXGA60	1 280 × 1 024	64,0	60,0	108,0	Α	
SXGA60+	SXGA60+	1 400 × 1 050	65,1	59,9	122,4	Α	
WIDE768-2	WIDE768-2	1 360 × 768	48,8	59,8	74,3	Α	
WIDE800	WIDE800	1 280 × 800	49,7	59,8	83,5	Α	
WIDE900	WIDE900	1 440 × 900	55,9	59,8	106,5	А	
WIDE1080/60	WIDE1080/60	1 920 × 1 080	66,5	59,9	138,5	AA	
WIDE1080/50	WIDE1080/50	1 920 × 1 080	55,6	49,9	141,5	AA	

<sup>\*1.</sup> Le « i » après la résolution indique un signal entrelacé.

<sup>\*2.</sup> Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer la qualité d'image.

AA La meilleure qualité d'image peut être obtenue.

A Les signaux sont convertis par le circuit de traitement d'image avant que l'image soit projetée.

# Caractéristiques techniques

Alimentation		CA 100 – 240 V 50 Hz/60 Hz		
Consommation		Moins de 240 W En mode veille (quand le ventilateur est arrêté) : 0,08 W (à 220 V)		
Ampérage		3,0 A – 1,5 A		
	Taille du panneau (diagonale)	Type 0,74 (17,78 mm)		
Panneau d'affichage	Rapport d'aspect	16:9		
à cristaux	Méthode d'affichage	3 panneaux d'affichage à cristaux liquides transparents (RGB)		
liquides	Pilotage	Par matrice active		
	Pixels	2 073 600 (1 920 × 1 080) × 3 panneaux		
Objectif		Zoom motorisé (2 ×)/Mise au point motorisée F 1,9 – 3,2, f 22,4 mm – 44,8 mm		
Lampe		Lampe UHM (170 W)		
Luminosité*1		1 600 lm		
Conditions d'utilisation		Température	0 °C $-$ 40 °C (32 °F $-$ 104 °F) Lorsque le MODE HAUTE ALTITUDE (voir les instructions de fonctionnement incluses dans le CD-ROM fourni.) est défini sur OUI : 0 °C $-$ 35 °C (32 °F $-$ 95 °F)	
		Humidité	20 % – 80 % (sans condensation)	
Fréquence de	Fréquence de balayage horizontal	30 kHz – 70 kHz		
balayage*2 (pour des signaux RGB)	Fréquence de balayage vertical	50 Hz – 87 Hz		
Signaux (CD)	Fréquence d'horloge	Moins de 150 MHz		
Signaux COMPONENT (YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> )		525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1 125 (1 080)/60i, 1 125 (1 080)/50i, 1 125 (1 080)/50p, 1 125 (1 080)/24p		
Système de couleurs		7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)		
Taille de la projection		40" – 300" (1 016 mm – 7 620 mm)		
Distance de projection		1,2 m – 18 m (3'11" – 59')		
Installation		FAÇADE/SOL, FAÇADE/PLAFOND, ARRIÈRE/SOL, ARR./PLAFOND (Mode de sélection du menu)		

<sup>\*1.</sup> Les mesures, les conditions des mesures et la méthode de notation sont toutes conformes aux standards internationaux ISO 21118.

<sup>\*2.</sup> Voir « Liste des signaux compatibles » à la page 31 pour les signaux disponibles.

		1		
	S-VIDEO IN	Ligne unique, Mini DIN 4 broches	Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p], 75 Ω	
	VIDEO IN	Ligne unique, connecteur RCA 1,0 V [p-p], 75 Ω		
		Ligne unique, D-sub HD 15 broches (femelle)		
	COMPUTER IN	R.G.B.	0,7 V [p-p], 75 Ω	
		G.SYNC	1,0 V [p-p], 75 Ω	
		HD/SYNC	TTL Haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique	
Bornes		VD	TTL Haute impédance, compatible avec polarité positive/négative automatique	
		Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub>	Ligne unique, connecteur RCA × 3	
	COMPONENT IN	Y:	1,0 V [p-p] (Sync comprise), 75 $\Omega$	
		Рв/Св, Pr/Cr	0,7 V [p-p], 75 Ω	
	HDMI IN	Ligne triple, connecteur HDMI 19 broches HDMI™ (Deep Colour, x.v.Colour™), conforme HDCP/HDAVI Control Ver. 4		
	SERIAL	Compatible D-sub 9-broches RS-232C		
	TRIGGER	Ligne double, connecteur monaural 12 V CC, max.100 mA (Peut être sélectionné pour l'entrée et la sortie à l'aide du menu.)		
Boîtier		Plastique moulé (PC+ABS)		
		Largeur	460 mm (18 1/8")	
Dimensions		Hauteur	130 mm (5 1/8")	
Dilliensions		Longueur	300 mm (11 3/4")	
		(parties saillantes non comprises)		
Poids		Environ 7,3 kg (16,09 lb.)*1		
Certifications		EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024		
	Alimentation	3 V CC (Piles R6/LR6 x 2)		
	Plage de fonctionnement	Environ 7 m (22'11") (lorsqu'elle est utilisée juste en face du récepteur de signal)		
Télécommande	Poids	125 g (4,4 oz.) (piles comprises)		
relecommande	Dimensions	Largeur	48 mm (1 7/8")	
		Longueur	138 mm (5 3/8")	
		Hauteur	28,35 mm (1 1/8") (parties saillantes non comprises)	
Ontions	Couvercle du câble	ET-PCE2000		
Options	Support au plafond	ET-PKE2000/ET-PKE1000S		
	•			


<sup>\*1.</sup> Valeur moyenne. Chaque produit possède une hauteur variable.

### Marques commerciales

- HDAVI Control™ est une marque commerciale.
- VGA et XGA sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation.
- S-VGA est une marque commerciale déposée de Video Electronics Standards Association.
- HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC.
- La police utilisée dans les affichages à l'écran est une police bitmap Ricoh, fabriquée et vendue par Ricoh Company Ltd.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Dimensions**

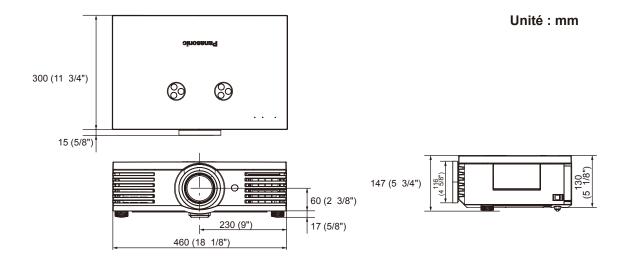

# Annexe

# Index

Α		F	R
<sub>А</sub>	AC IN	Filtre à air	RÉGLAGE DE L'IMAGE Touche de la télécommande 11 RÉGL. AUTRE MATÉRIEL
С	Accessoire	G GEL D'IMAGE Touche de la télécommande 11  H HDMI IN Rorne 13	SERIAL Borne
	Câble de sûreté       10         Accessoire	INPUT SELECT Touche de la télécommande 11 Touche du panneau des commandes	T  Taille de l'écran Méthodes de calcul
	Décalage de l'objectif Molette de décalage de l'objectif • Horizontal	Touche du panneau des commandes	V Verrou anti-vol

EEE Yönetmeliğine Uygundur. EEE Complies with Directive of Turkey.

# **Panasonic Corporation**